



⑥ 门上安装把手（客户自行选配）

⑦ 把铰链装到安装底座上。

- 将铰链卡到底座上。

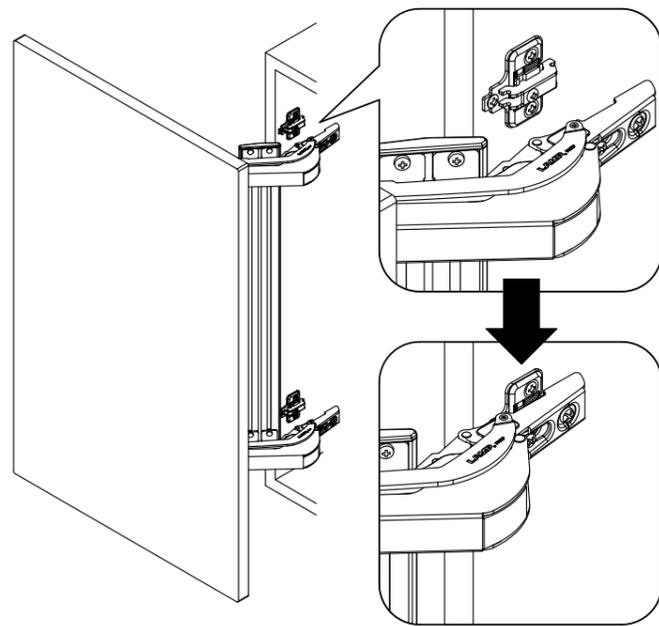


⑧ 门的调节

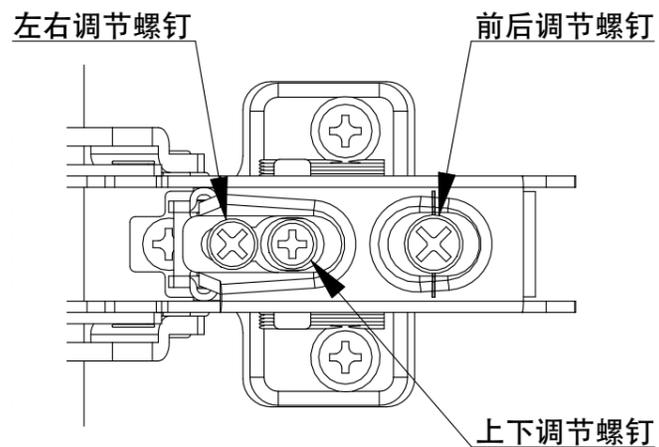


● 门的左右调节

- 把左右调节螺钉往左或右拧松使得门可以左右移动，位置调好后重新拧紧。

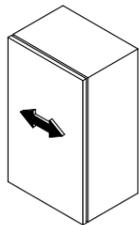

● 门的前后调节


- 把前后调节螺钉拧松将门前后移动，位置调好后重新拧紧。

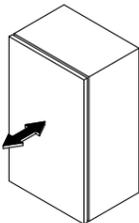

● 门的水平调节


- 把水平调节螺钉（在上下铰链的外侧）拧松，使门板与柜子端面水平后重新拧紧螺钉。

水平调节螺钉

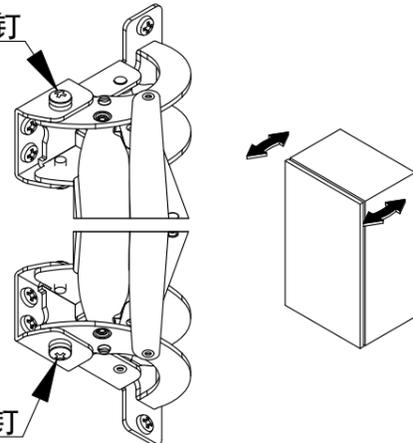

● 门的上下调节

- 把上下调节螺钉拧松将门上下移动，位置调好后重新拧紧。

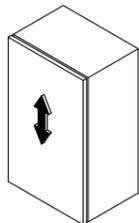

※最后确认前后调节螺钉、上下调节螺钉、平行调节螺钉是否全部拧紧。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口をお願いいたします。

アーキテクトサポート室 電話番号 03(3864)1122

受付時間 月～金 9:00～17:30 (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03(3863)6875

E-mail: support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

建築金物・家具金物・機構部品

スガツネ工業株式会社

ISO 9001 (JSAQ384)・ISO 14001 (JSAE597) 審査登録

ホームページ <http://www.sugatsune.co.jp/>

新製品の情報、会社情報など最新情報を提供しております。


2009.05 PRINTED IN JAPAN 0444-1

LAMP
by SUGATSUNE

MonoFlat LIN-X hinge™

巴士移门铰链 LIN-X450 轻重量门用 PAT.P 安装说明书

非常感谢您购买我司的MonoFlat LIN-X450，请在安装前仔细阅读本说明书。

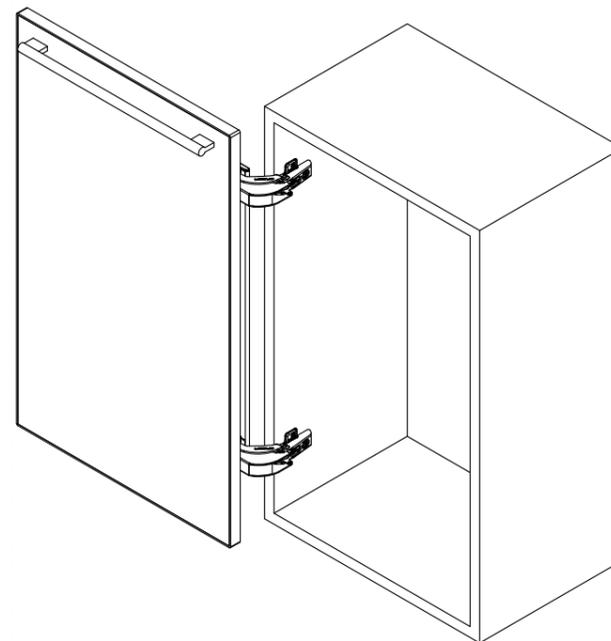

⚠ 注意

- 请遵守操作说明及注意事项。不正确的安装会造成使用或安装时门脱落、受伤等情况。
- 安装本产品时请先确认柜体的强度、是否使用了合适的螺丝以便安装牢固。
- 请不要用在尺寸超大、或超重的门上。
- 不能自行拆卸和改造本产品。

■ 适用门的规格

门宽	400 ~ 500 mm
门高	600 ~ 900 mm
门厚	15 ~ 24 mm
门重	7 kg 以下 (一个门)

※ 门高在600mm以下和900mm以上时，请咨询我司营业人员。


■ 零件明细表

① 铰链本体……………2个	② 底座……………2个	③ 连杆……………1根	
④ 连杆端盖……………2个	⑤ 让位孔装饰盖……………2个	⑥ 十字小圆头自攻螺钉 3.5 × 15 ……………6个	⑦ 十字扁圆头自攻螺钉 3.5 × 15 ……………8个

スガツネ工業株式会社


■外形图 (单位: mm)

●本图是以人正对时门向左开的例子。(右开门时与此左右对称)

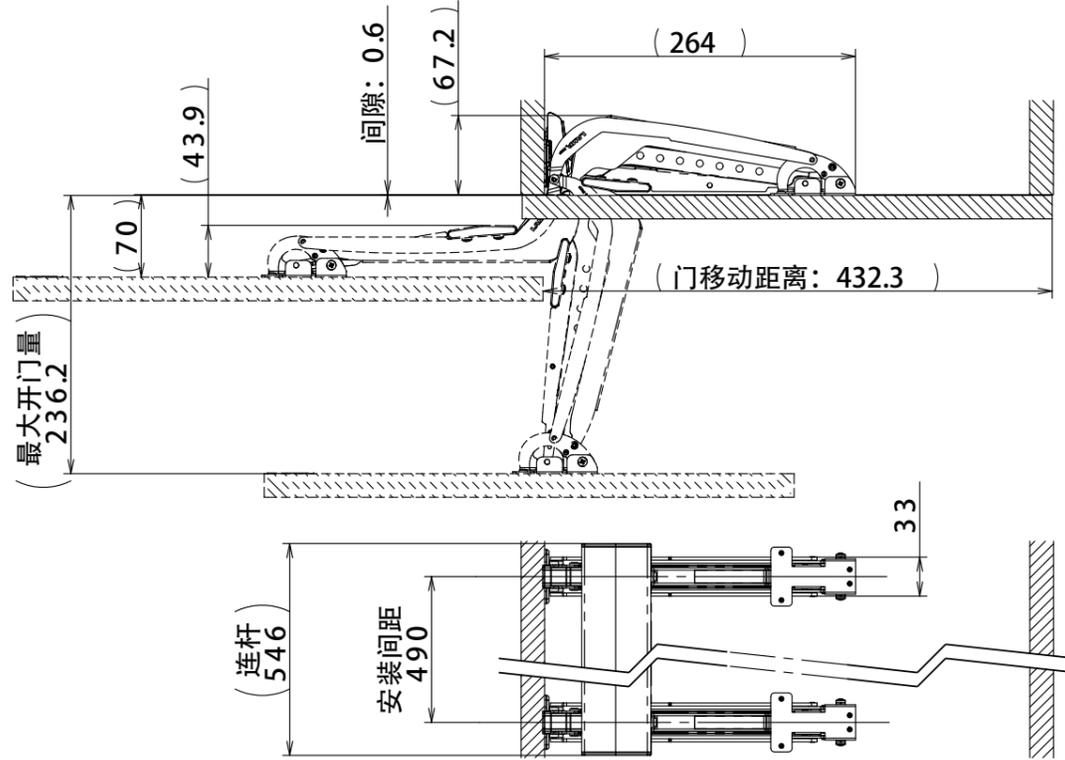


■盖度与铰链安装位置

- 铰链安装位置及让位孔参照图1在门上加工孔位。
- 盖度(指门板外侧至柜子侧板内部边缘的距离)有
19 mm (底座型号: 230 - P4W-32 T)
14 mm (底座型号: 230 - P4W-32 T+5)
两种
- 柜子两侧侧板外侧与门板外侧的距离要保留2mm左右。

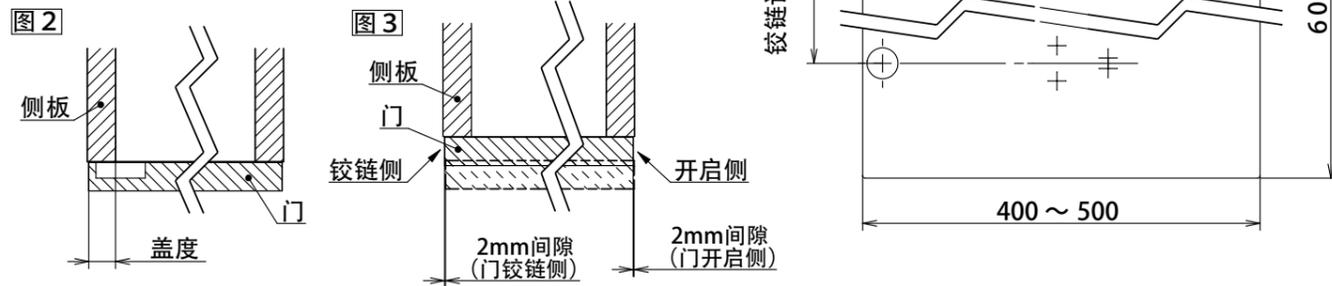

■铰链底座安装位置


- 底座的安装位置参照图4在柜子的侧板上做相应加工。
- 底座的安装间距与门上装铰链的间距相同。

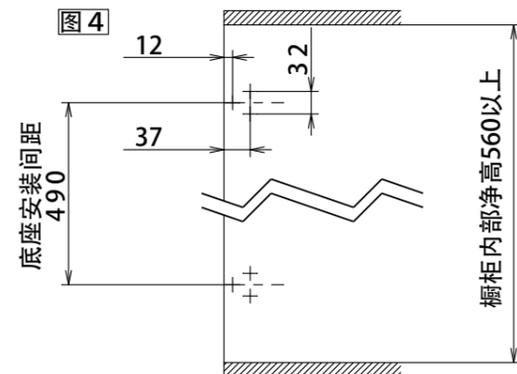

■安装顺序


1 在柜子侧板上装铰链底座

- 确定开门方向后, 将底座上的3个孔用小圆头自攻螺钉固定于侧板上。
- 上下2个底座按照490mm的间距安装。

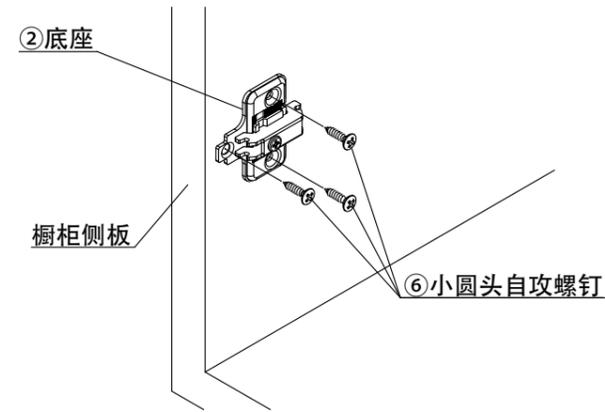


2 门上装让位孔装饰盖

- 参考图1在门上开好让位孔, 然后将装饰盖卡入孔内。
- 注意卡的方向, 装饰盖凸出部位朝内。

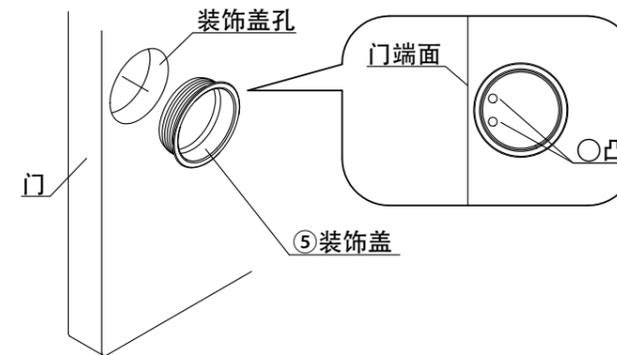


3 将铰链装到门上

- 用扁圆头自攻螺钉通过铰链底部的4个圆孔固定铰链于门板上。
- 按照490mm的间距安装上下2个铰链。

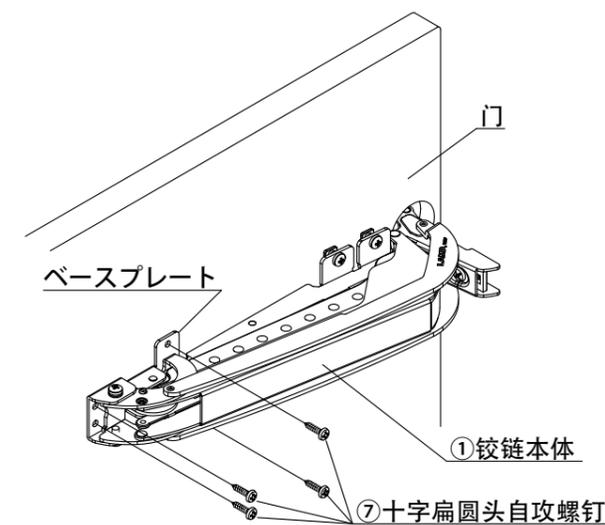


- 门板安装侧间距与底座安装侧间距要调到相同。请保持门板的上下端面和铰链的本身平行后再固定。

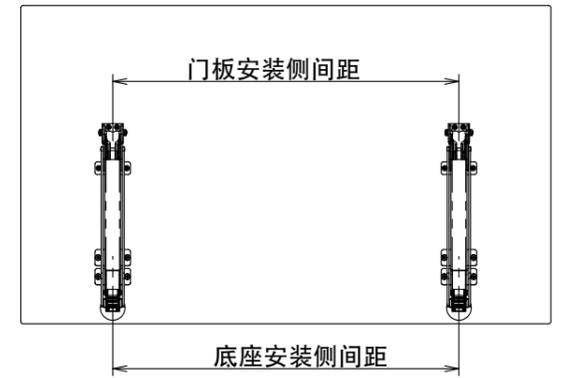

4 用连杆把上下的铰链连接起来。

- 在连杆的槽位上放入连接用螺母, 将铰链连接起来。
- 调节铰链与连杆之间安装孔的间距一致后把原来装在铰链上的螺丝拧紧让它把连杆固定住。

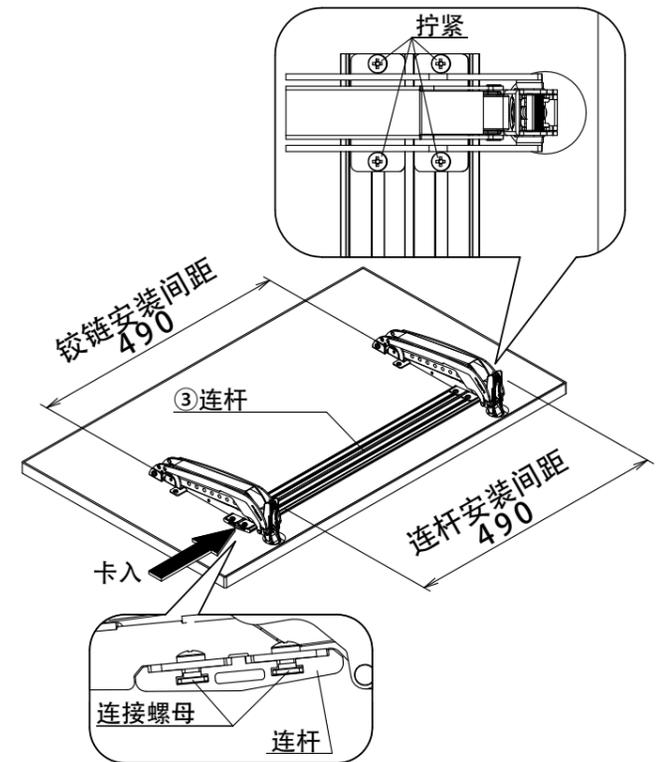

5 把端盖装入连杆。

- 把端盖卡入连杆两头, 注意操作时要边按住连杆边卡入端盖。

